




1. Podłączenie zasilania

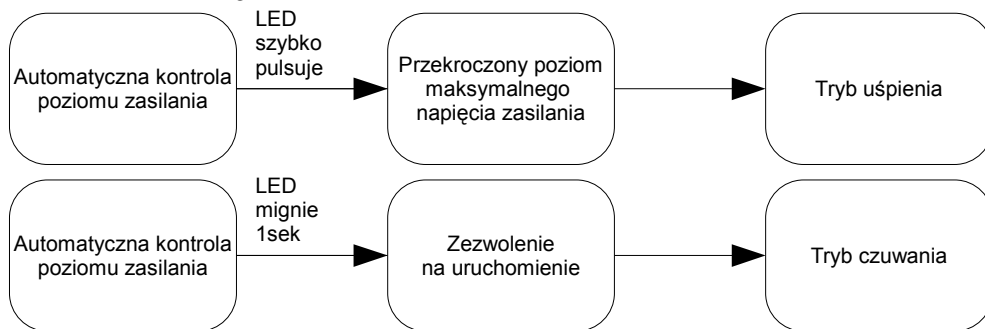

2. Funkcja Voltomierza

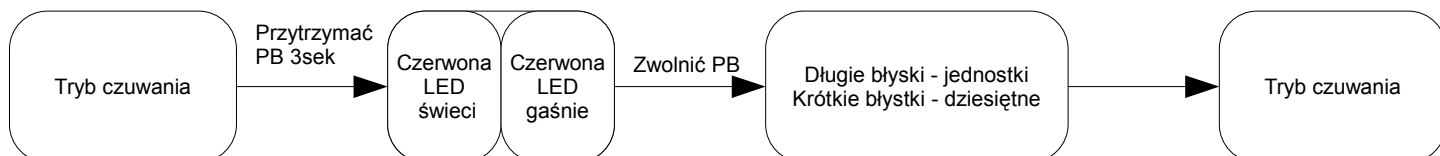


3. Włączenie

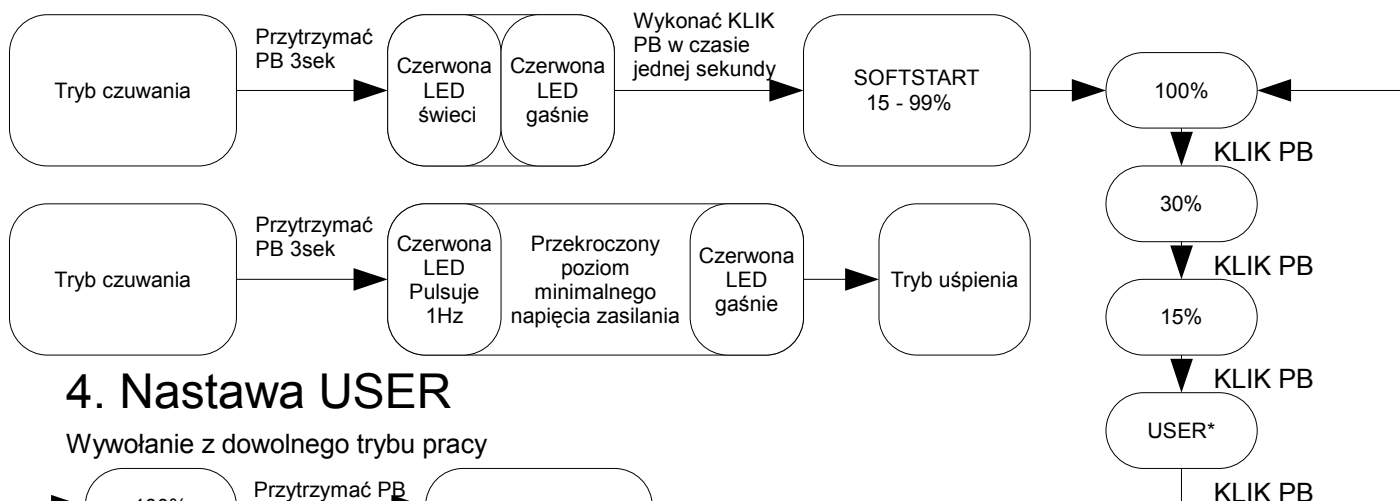


4. Nastawa USER

Wywołanie z dowolnego trybu pracy

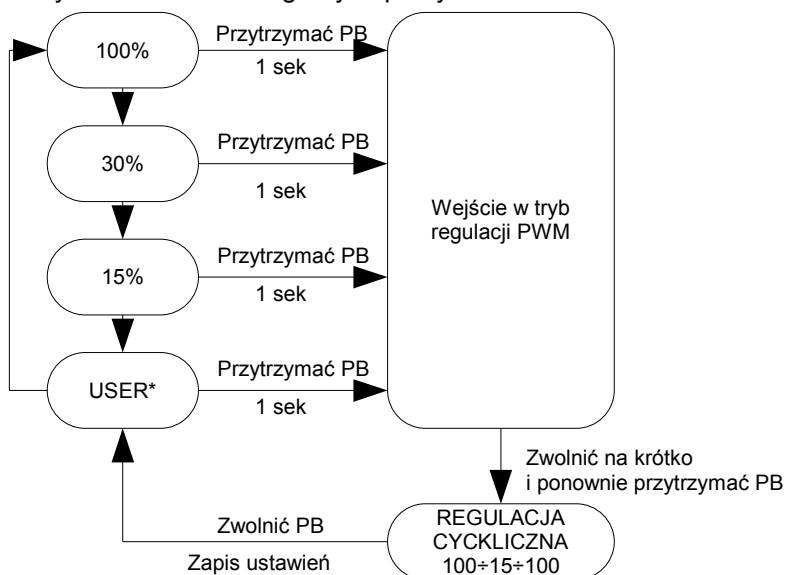

5. Wyłączenie

Wywołanie z dowolnego trybu pracy



* Nastawa USER przy pierwszym włączeniu po odłączeniu zasilania wynosi 15%
Kasowana po odłączeniu zasilania